SAMSUNG

إرشادات المالك

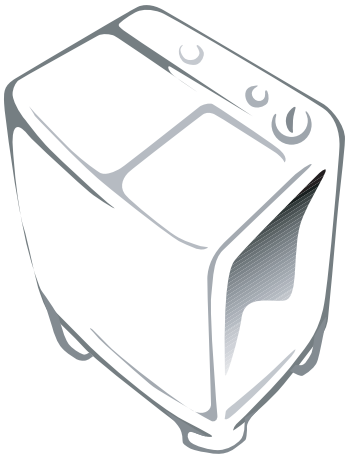

قبل تشغيل الجهاز، الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل والاحتفاظ به كمرجع في المستقبل.

قبل استخدام الغسالة ١
تنبيهات ١
احتياطات التشغيل ١
وصف الأجزاء ٢
لوحة التحكم ٢
التركيب ٣
البيئة ٣
كيفية غسيل المصفاة ٣
توصيل خرطوم التصريف ٣
تنظيف الغسالة ٣
إجراءات الغسيل ٤
لإجراء عملية الغسيل ٤
التجفيف ٥
الشطف ٥
شطف الماء الزائد ٥
شطف إضافي ٦
دليل الغسيل ٦
الصيانة ٦
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
المواصفات

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على
www.samsung.com/global/register

رقم الكود: DC68-01941D

قبل استخدام الغسالة

- في حالة استخدام غسالة مزودة بمضخة تصريف، انزع غطاء الخرطوم من فتحة التصريف.

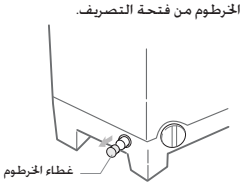

- أخرج المتعلقات الشخصية من الجيوب..

تنبيه

افحص الجيوب! تتسبب بنس الشعر والعملات المعدنية في تلف الملابس والغسالة. حيث أنها تسبب ضوضاء ومشاكل للغسالة. يجب فحص الجيوب.



تنبيهات

- **تأكد من توصيل الغسالة بطرف أرضي.**
لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، استخدم ماسورة معدنية عند القيام بالتوصيلات الأرضية. ولكن، لا تقم بتوصيل الغسالة بطرف أرضي باستخدام أنابيب توصيل الغاز أو أسلاك الهاتف لتجنب خطر حدوث انفجار أو برق.



- **لا تضع يديك في المجفف أثناء إجراء عملية التجفيف.**
فقد تعلق أصابعك في الغسيل المجفف مما يؤدي إلى إصابتك.

- **لا تسمح أبدًا للأطفال بتشغيل الغسالة أو اللعب بها.**
فقد يسقط الأطفال أثناء لعبهم بالغسالة داخل حوض الغسيل عن طريق الخطأ.

- **افصل سلك التيار الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي في حالة عدم استخدام الغسالة.**
- **يجب تجنب سد فتحات التهوية بواسطة السجاد عند تركيب الغسالة على أرض مغطاة بالسجاد.**
- **إذا تلف سلك التيار الكهربائي الخاص بالغسالة، يجب استبداله عن طريق مركز الصيانة الذي تحدده الشركة المصنعة حيث تتطلب عملية الصيانة استخدام أدوات خاصة.**
- **لتجنب تجاوز سعه الغسالة وتلفها، يجب أن يتم ملئها بمستوى التشغيل المحدد باستخدام ضغط متوسط لتوريد الماء.**
- **الغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، يجب تجنب سد السجاد لهذه الفتحات.**

احتياطات التشغيل

- **لا تستخدم ماء شديد السخونة. (٥٠ درجة مئوية أو أكثر).**
فقد تتعرض الأجزاء البلاستيكية للتشوه أو التلف.
كما يمكن أن تتلف الملابس أو تنعدم ألوانها.

- **قبل الغسيل، تأكد من تفريغ جميع جيوب الملابس.**
فقد يتسبب وجود مسامير أو دبابيس في الجيوب إلى تلف الغسالة أو الملابس.

- **أغلق صنبور الماء قليلا إذا كان ضغط الماء عالي جدًا.**

- **لتجنب التعرض للبلل، أغلق باب حوض الغسيل.**

- **لا تقم أبدًا برش الماء على لوحة التحكم.**

- **تأكد من وضع الغطاء الداخلي على الغسيل قبل إجراء عملية التجفيف.**
حيث يمنع ذلك خروج الغسيل من الحوض وتلفه.



- **تأكد من وضع خرطوم التصريف (أ) لأسفل.**



- **تأكد من وضع خرطوم التصريف (أ) في الحوض أو حوض الاستحمام بما يعلو ٧٠ ~ ٨٠ سم عن الأرض.**



وصف الأجزاء

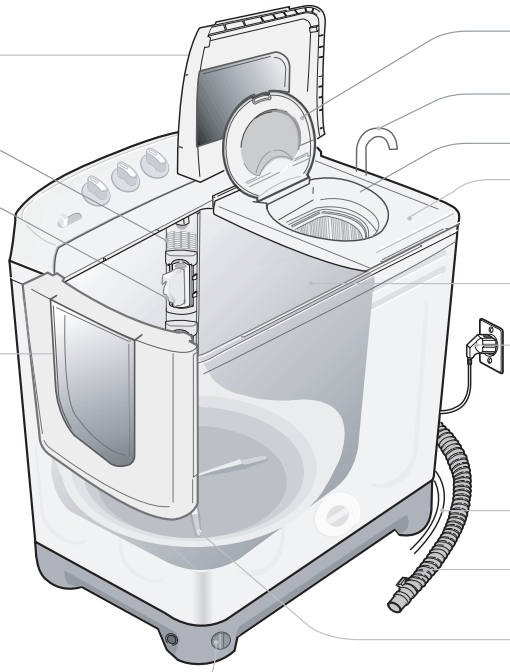

باب المجفف
عند فتح هذا الباب أثناء عمل المجفف، تتوقف عملية التجفيف بواسطة نظام الكبح.

مصفاة الماء الزائد

مصفاة النسالات
تستخدم هذه المصفاة لتجميع النسالات التي تتبقى أثناء عملية الغسيل.

باب حوض الغسيل
تأكد من غلق الباب أثناء عمليتي الغسيل والتجفيف.

مصفاة التصريف
(مع وجود مضخة)

الباب الداخلي

خرطوم التصريف
(مع وجود مضخة)

المجفف

باب المجفف

حوض الغسيل

سلك التيار الكهربي
قد لا يتطابق شكل القابس مع هذه الصورة.

سلك التوصيل الأرضي
(اختياري)

خرطوم تصريف الماء
(دون وجود مضخة)

المضخة

لوحة التحكم

١. **اختيار الماء**
أثناء عملية الغسيل، يجب اختيار «زر اختيار الماء» للغسيل. وأثناء عملية الشطف، يجب اختيار «زر اختيار الماء» للتجفيف.

٢. **مؤقت الغسيل**
يستخدم لضبط وقت الغسيل، من ١إلى ١٥ دقيقة.

٣. **اختيار الغسيل**
يمكنك من غسيل الملابس بفعالية من خلال عدة طريق.

٤. **اختيار الدورة**
يستخدم لاختيار عملية الغسيل أو الشطف أو التجفيف.

٥. **مؤقت التجفيف بتربينة الهواء**
يستخدم لضبط وقت التجفيف، من ١ إلى ١٠ دقائق.

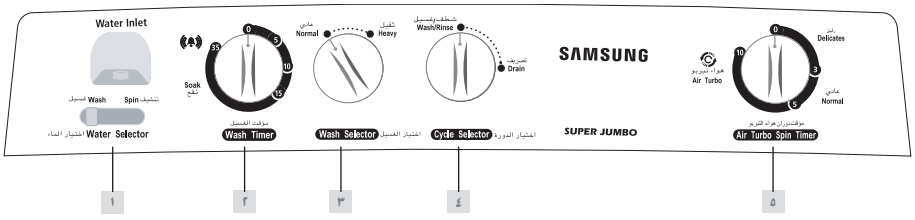

التركيب

البيئة

اترك مساحة

اترك مسافة لا تقل عن ١٥ سم بين الغسالة والحائط.

ضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.

في حالة وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف، يؤدي ذلك إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل.

(المسافة المسموح بها ٢ ياردة)

لا تقم أبداً بتثبيت الغسالة بالقرب من الماء.

لا تضع الغسالة في غرف ينبعث منها البخار أو حيث تكون معرضة بشكل مباشر إلى المطر.

قد تتسبب الرطوبة في تلف المادة العازلة التي تحيط بالأسلاك الكهربائية مما ينتج عنه صدمات كهربائية.

تجنب الضوء المباشر لأشعة الشمس أو الأجهزة الحرارية.

تأثر مكونات الأسلاك الكهربائية المصنوعة من البلاستيك بالحرارة المباشرة. لا تقم أبداً بوضع الغسالة بالقرب من الأجهزة الحرارية، أو غلايات الماء، إلى آخرة.

لا تضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.

كيفية غسيل المصفاة (في حالة وجود مضخة تصريف)

١. ضع قطعة من القماش أسفل مصفاة الغسالة حتى لا تبتل الأرض.
٢. لف المصفاة عكس عقارب الساعة وانزعها.
٣. أزل الأوساخ ولف المصفاة مرة أخرى في اتجاه عقارب الساعة لإعادتها إلى مكانها.

ملاحظة : يجب غسل المصفاة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

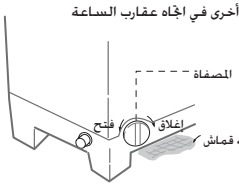

توصيل خرطوم التصريف

أدخل خرطوم التصريف (أ) وادفعه حتى يتم توصيله كما يوضح السهم.



ضع خرطوم التصريف بما يعلو عن الأرض حوالي ٧٠ إلى ٨٠ سم للطرازات التي تحتوي على مضخة.

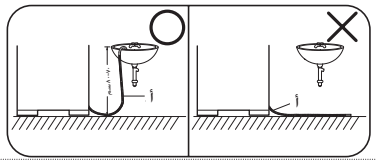

تنظيف الغسالة

تنظيف مصفاة النسالات

في حالة امتلاء مصفاة النسالات ببقايا النسالات بعد انتهاء الغسيل، ادفعها إلى الأسفل (١) ثم اسحبها للخارج كما هو موضح في الشكل (٢). أزل النسالات المتجمعة واشطف شبكة المصفاة.

تنظيف حوض الغسيل

امسح أي بقايا موجودة بالخزانة ولوحة التشغيل باستخدام قطعة قماش ناعمة.

لا تستخدم بنزين أو سوائل متطايرة أو مواد منظفة أو شمع ولا تحك الغسالة باستخدام فرشاة.

حيث يؤدي ذلك إلى تلف الأسطح المطلية والأجزاء البلاستيكية.

مصفاة الماء الزائد

اسحب الجانب العلوي من المصفاة بإصبعين إلى الفتحة (أ) في اتجاه السهم كما هو موضح في الشكل.



تنظيف الإطار المطاطي للغطاء

١. قم بتدوير الإطار المطاطي للغطاء في اتجاه عقارب الساعة واسحبه للخارج.
٢. قم بتنظيف الإطار المطاطي للغطاء.
٣. قم بإعادة تركيب الإطار المطاطي للغطاء وتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يثبت في موضعه.

ملاحظة: يجب تنظيف الإطار المطاطي للغطاء مرة على الأقل كل شهر.

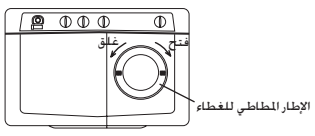

إجراءات الغسيل

لإجراء عملية الغسيل

١. **قبل بدء عملية الغسيل، تحقق مما يلي:**
- صل خرطوم توريد الماء وافتح الصنبور.
- صل سلك التيار الكهربائي بمنفذ التيار الكهربائي.
- ضع خرطوم التصريف (أ) لأسفل باتجاه الحوض.

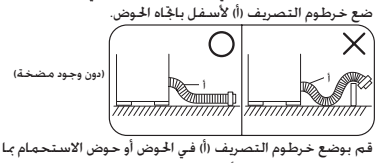

- قم بوضع خرطوم التصريف (أ) في الحوض أو حوض الاستحمام بما يعلو ٧٠ ~ ٨٠ سم عن الأرض.

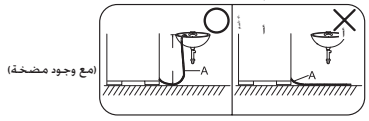

٢. **اضبط "زر اختيار الغسيل" على الوضع المطلوب.**
"عادي أو ثقيل"

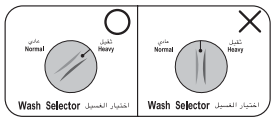

٣. **اضبط "زر اختيار الدورة" على"شطف•الغسيل".** (في حالة عدم وجود مضخة تصريف) (**"غسيل"** في حالة وجود مضخة تصريف)

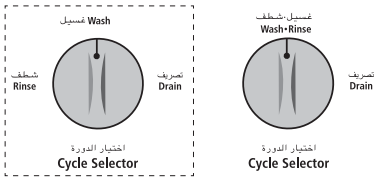

٤. **اضبط "زر اختيار الماء" على "غسيل".**

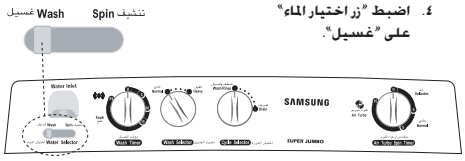

٥. **ضع الغسيل في الحوض المخصص له.**

٦. **قم بملء حوض الغسيل بالماء وأضف المسحوق.**

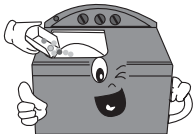

٧. **اضبط "مؤقت الغسيل" على مدة تتراوح بين ١ - ٣٥ دقيقة.**

النقع

- **اضبط "مؤقت الغسيل" على مدة تزيد عن "١٥" دقيقة لتشغيل وظيفة "النقع".**
- **إذا تم ضبط "مؤقت الغسيل" على مدة تقل عن "١٥" دقيقة، ستعمل وظيفة "الغسيل" فقط. (بدون نقع)**
- **في حالة سكون الغسالة لمدة أقصاها ٥ دقائق عند ضبط مؤشر "مؤقت الغسيل" على مدة تزيد عن "١٥" دقيقة، فإنها تكون في عملية النقع ولا يعد ذلك عطلاً بها.**

٨. **بعد الغسيل، اضبط "زر اختيار الدورة" على "تصريف" لإجراء عملية التصريف.**

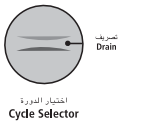

٩. **الغسيل بالنقع**

١) ضع الملابس في حوض الغسيل.

٢) استخدم صنبور الماء أو دلو لملء حوض الغسيل بكمية الماء المطلوبة.

٣) ضع مسحوق الغسيل بناءًا على كمية الماء والإرشادات المطبوعة على عبوة مسحوق الغسيل.

٤) اضبط "مؤقت الغسيل" على مدة تتراوح بين "١٥" و"٣٥" دقيقة.
- **تبدأ عملية الغسيل تلقائيًا من خلال وظيفة "الغسيل بالنقع" لمدة (١٥ دقيقة) بعد اكتمال النقع (من ٢ إلى ٢٠ دقيقة).**
- **تتكرر الدورة الخاصة بوظيفة "النقع" (٢٠ دقيقة) وهي عمل لمدة من ١,٥ و٢,٠ دقيقة واستراحة لمدة ٥ دقائق ٣ مرات.**

التجفيف

١. انقل الملابس إلى المجفف وقم بترتيبها على نحو متساو.

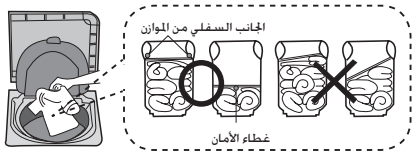

٢. تأكد من وضع غطاء الأمان وإغلاق الباب الداخلي.

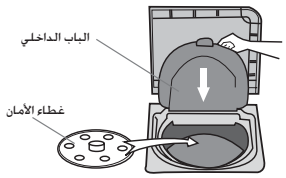

٣. أغلق باب المجفف.

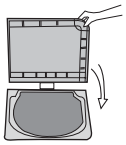

٤. اضبط "مؤقت التجفيف بترينة الهواء" من ١ إلى ١٠ دقائق.

٥. التجفيف غير مكتمل. (اهتزاز شديد أو عدم اتزان) راجع "عند وضع..." في صفحة ٦.

الشطف

١. اضبط "زر اختيار الدورة" على "شطف الغسيل". (في حالة عدم وجود مضخة تصريف) («غسيل» في حالة وجود مضخة تصريف)

(مع وجود المضخة)

(دون وجود مضخة)

٢. قم بتوريد كمية مناسبة من الماء بحيث لا يتدفق الماء من أعلى حوض الغسيل.

٣. اضبط "مؤقت الغسيل" من ٢ إلى ٣ دقائق.

٤. قم بتصريف الماء. اضبط "زر اختيار الدورة" على "تصريف"

٥. كرر هذه الدورة حتى ينتهي تصريف الماء. (من ٢ إلى ٣ دورات)

٦. في حالة عدم وجود مضخة تصريف.

- تأكد من وضع خرطوم التصريف لأسفل.

في حالة وجود مضخة تصريف.

- تأكد من وضع خرطوم التصريف في الحوض أو حوض الاستحمام.

شطف الماء الزائد

١. استمر في توريد الماء

اضبط ضغط الماء بحيث لا تزيد كمية الماء التي تم توريدها عن الماء المُصرف.

(مع وجود المضخة)

(دون وجود مضخة)

٢. اضبط "مؤقت الغسيل" من ٦ إلى ٨ دقائق.

٣. بمجرد توقف "مؤقت الغسيل"، أغلق صنبور الماء.



٤. اضبط "زر اختيار الدورة" على "تصريف".

شطف إضافي

يمكنك بعد إجراء الشطف اختيار هذه الدورة للحصول على شطف أكثر فعالية (لا تقم باختيار هذه الدورة فقط للشطف.)

١ ضع الغسيل بالتساوي في المجفف.

٢ اضبط «زر اختيار الماء» على «جفيف» (أ) و«زر اختيار الدورة» على «تصريف» (ب).

٣ قم بتوريد الماء لمدة دقيقة. اضبط معدل توريد الماء لمنع تدفقه من حوض الغسيل.

٤ بعد إيقاف توريد الماء. قم بتغطية الغسيل بغطاء الأمان وأغلق الباب الداخلي.

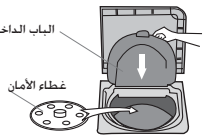

٥ أغلق باب المجفف.

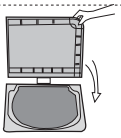

٦ اضبط «مؤقت التجفيف بتربينة الهواء» من ٢ إلى ٣ دقائق.

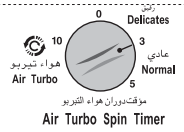

دليل الغسيل

وقت الغسيل

مستوى الماء	(صغير)	(منخفض)	(متوسط)	(عالي)
قمصان (اصطناعية)	٢٩ قطعة	٣٥ قطعة	٤٠ قطعة	٤٥ قطعة
ملابس داخلية (قطن)	٤٨ قطعة	٥٨ قطعة	٦٨ قطعة	٧٥ قطعة
ملابس العمل (قطن)	٢٠ قطعة	٢٥ قطعة	٣٠ قطعة	٣٣ قطعة

مسحوق الغسيل

كمية المسحوق	مستوى الماء
٥٥ جرام	صغير (٥٥لتر)
٦٥ جرام	منخفض (٦٥ لتر)
٧٥ جرام	متوسط (٧٠ لتر)
٨٥ جرام	عالي (٧٨ لتر)

- كمية مسحوق الغسيل متوسطة.
اتبع الإرشادات الخاصة بمسحوق الغسيل المطبوعة على العبوة لمعرفة الكمية المناسبة المطلوب إضافتها.
- حدد كمية مسحوق الغسيل بناءًا على نوعية القماش.

وقت التجفيف

الوقت	نوع الغسيل
دقيقة	رقيق (أقمشة اصطناعية)
من ١ إلى ٢ دقيقة	صوف
من ٣ إلى ٥ دقائق	قطن
٥ دقائق	سميك (قطن)
١٠ دقائق. (تربينة الهواء)	سميك (قطن)

الصيانة

عند وضع الغسيل في المجفف.

وزع الغسيل بالتساوي وقم بوضع غطاء الأمان على حاوية المجفف كما هو موضح بالشكل.

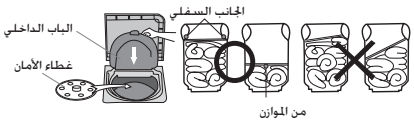

لالتقاط الملابس التي سقطت بين المجفف والحوض.

لمزيد من الأمان. افصل سلك التيار الكهربائي عن المقبس.

١. فك البراغي من باب المجفف.
٢. اسحب باب المجفف لإزالته.
٣. قم بإزالة الملابس
٤. أغلق باب المجفف.

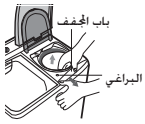

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	موضع التحقق	المشكلة	موضع التحقق
١. **الغسالة لا تعمل.**	تحقق من توصيل سلك التيار الكهربائي بالمنفذ. هل انقطع التيار الكهربائي؟	٤. **لا يتم تصريف الماء.**	في حالة عدم وجود مضخة تصريف. - تأكد من وضع خرطوم التصريف لأسفل. في حالة وجود مضخة تصريف. - تأكد من إزالة غطاء الخرطوم من فتحة التصريف. ☚ راجع «قبل استخدام...» في صفحة ١.
٢. **الملابس لا تتحرك بحرية.**	هل تم وضع حمولة زائدة من الغسيل؟	٥. **المجفف لا يعمل.**	هل تم إغلاق باب المجفف بشكل كامل؟ هل يسقط الغسيل (الجوارب، إلى آخرة) خارج المجفف ويلتصق بالمحور؟ ☚ راجع «لالتقاط...» في صفحة ٦.
٣. **التجفيف غير مكتمل. (اهتزاز شديد أو عدم اتزان.)**	هل تم توزيع الغسيل بالتساوي؟ ☚ راجع «عند وضع...» في صفحة ٦.	٦. **يتم تصريف الماء في الحال.**	فيحالة عدم وجود مضخة تصريف. - هل تم ضبط «اختيار الدورة» على تصريف؟ - هل خرطوم التصريف مسدود بالنتافات؟ ☚ قم بتعليق خرطوم التصريف على الخطاف الخاص به. املأ نصف حوض الغسيل بالماء وحاول التصريف مرة أخرى. (سيتم إزالة هذه النتافات عن طريق ضغط تصريف الماء.) في حالة وجود مضخة تصريف. - هل تم تعليق خرطوم التصريف بما يعلو ٧٠ ~ ٨٠ سم عن الأرض؟ ☚ راجع «توصيل خرطوم...» في صفحة ٣.

المواصفات

أقصى حمولة لتجفيف الملابس بالكيلوجرام	٦ كجم	
الأبعاد مم	العرض ٨٦٠ مم × العمق ٥٢٥ مم × الارتفاع ١٠٤٠ مم	
ضغط الماء	من ٠,٠٥ إلى ٠,٧٨ ميغاباسكال من ٠,٥ إلى ٨,٠ كجم-قوة/سم٢	
الوزن	٣٦ كجم	
فعالية الاستخلاص	٥٠ ٪	
الكمية القياسية للماء	صغير ٥٥لتر منخفض ٦٥ لتر متوسط ٧٠ لتر عالي ٧٨ لتر	
الوقت المقدر	الغسيل ساعة واحدة	التجفيف ١٥ دقيقة

اتصل بـ SAMSUNG WORLD WIDE
في حالة وجود أي استفسارات أو تعليقات حول منتجات سامسوخ،
الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء سامسوخ.
الإمارات
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea